




*Інструкція заміру
тканинної ролети ТМ «DecoSharm»*

Як зробити замір рулонних штор

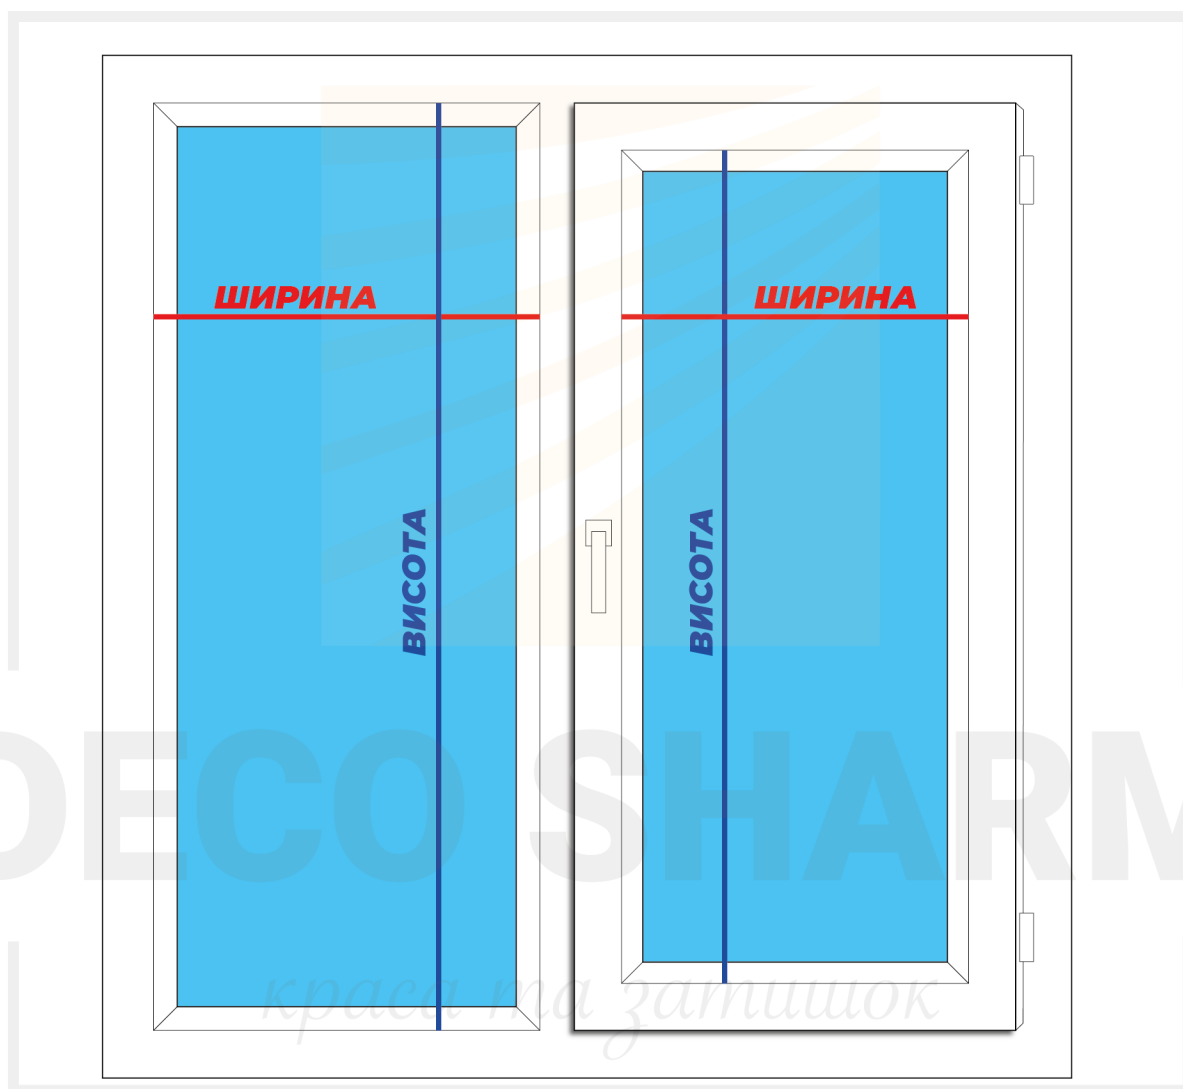

Для заміру рулонних штор необхідно виміряти ширину та висоту.

Ширину та висоту заміряють по зовнішніх краях штапиків (як це зображено на малюнку)

Для відкритих рулонних штор, потрібно два виміри.

Важливо пам'ятати, що точні виміри необхідні для правильної установки.

Перевірте отримані дані.

У разі виникнення запитань, Ви можете зв'язатися з нашими менеджерами для більш детальної консультації.

DECO SHARM

краса та затишок



DECO SHARM

краса та затишок