



*Монтажна інструкція
тканинної ролети ТМ «DecoSharm»
з системою День-Ніч
Механізм Mini Besta RS DN New*

*Це загальна інструкція для виробів у максимально
можливій комплектації. Комплектність виробу може
відрізнятися в залежності від комплектації яку ви
обрали під час оформлення замовлення.*

*Увага! Виробник залишає за собою право в процесі вдосконалення та оновлення виробів,
змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та функції виробу без попереднього повідомлення.*

WWW.DECOSHARM.UA




DECO SHARM


краса та затишок

www.decosharm.ua


ДН MiniBesta RS New 2023

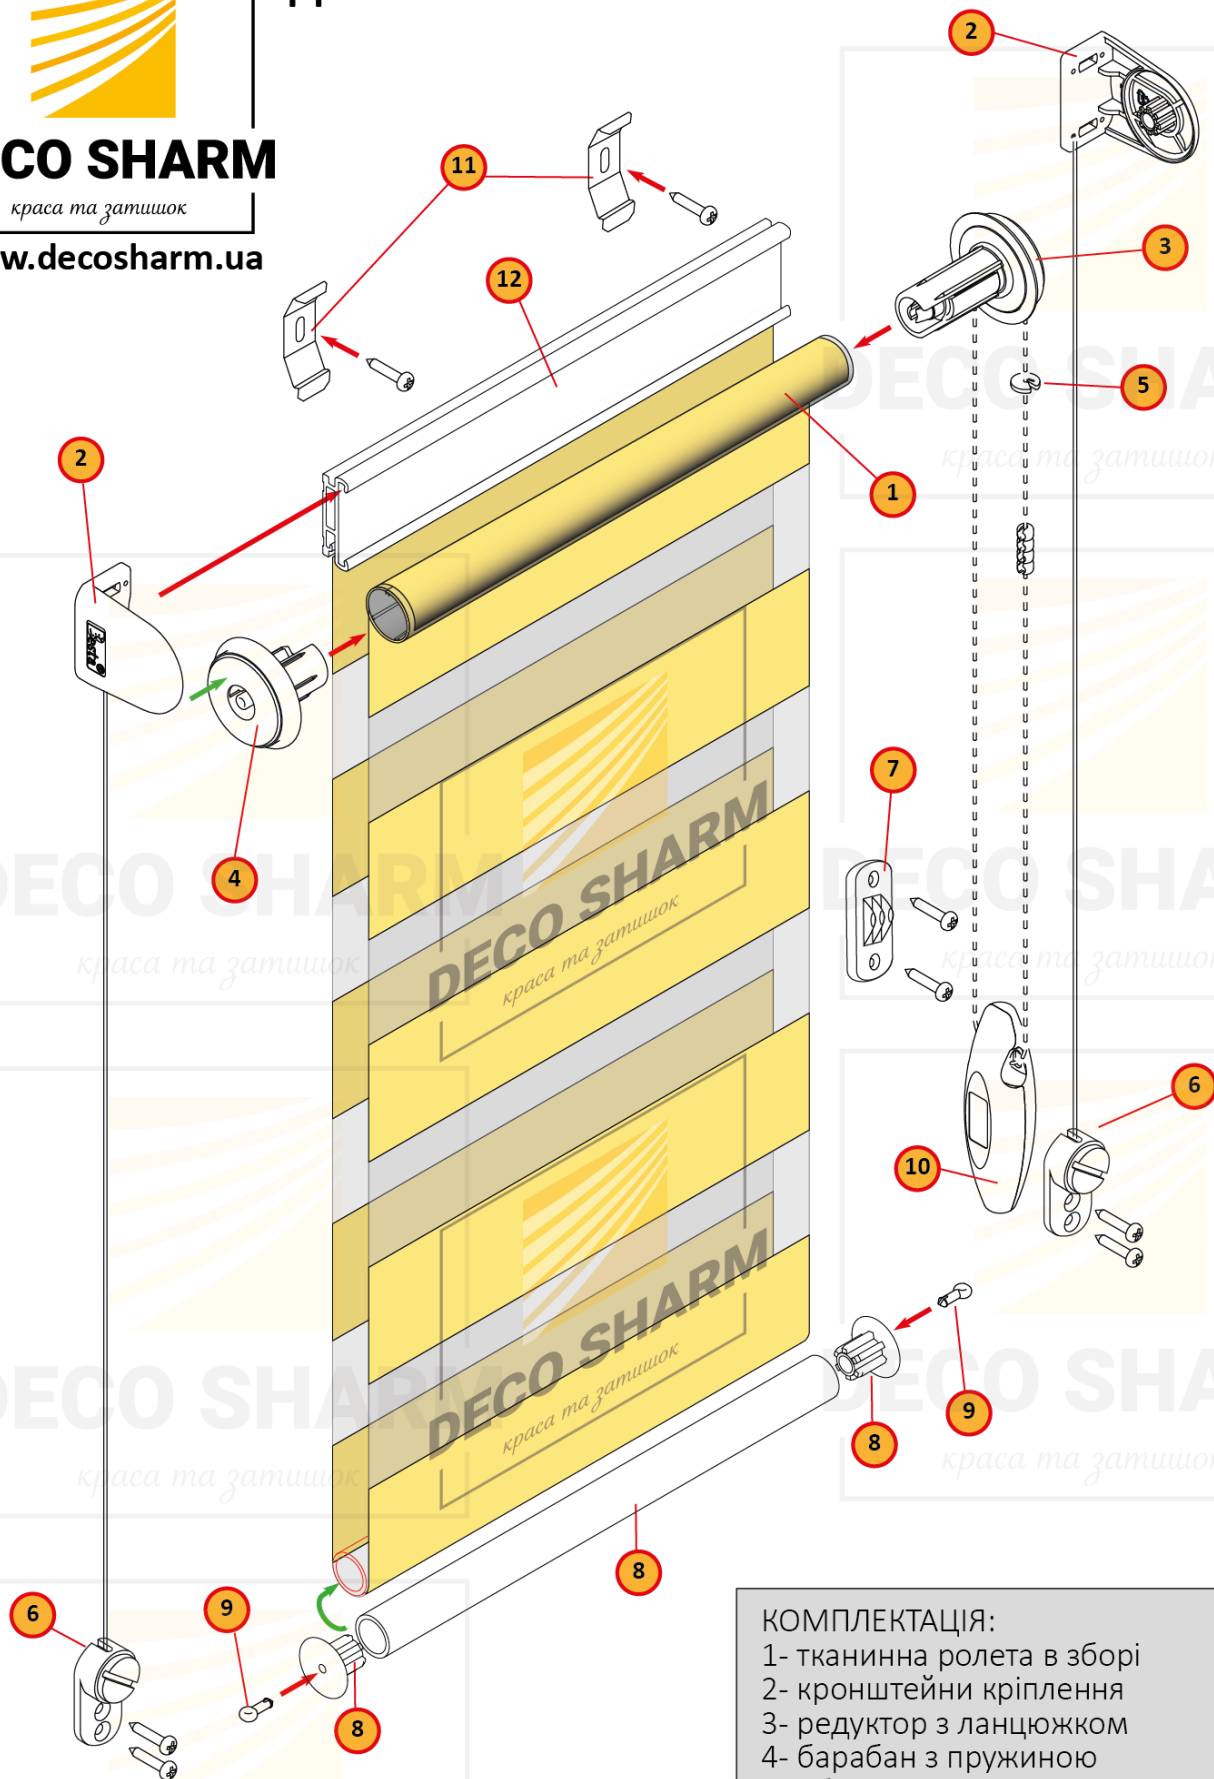

A

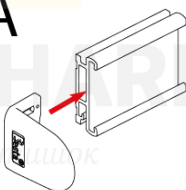

B



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- 1- тканинна ролета в зборі
- 2- кронштейни кріплення
- 3- редуктор з ланцюжком
- 4- барабан з пружиною
- 5- обмежувач ланцюжка
- 6- натягувач жилки
- 7- фіксатор ланцюжка
- 8- натяжна трубка та заглушки
- 9- кільце для жилки
- 10- відвіс ланцюга
- 11- кліпса кріплення
- 12- монтажний профіль

Інструкція з монтажу виробів DecoSharm

1. Розпакуйте виріб. Будьте обережні з гострими предметами, щоб не пошкодити тканину. Не розмотуйте тканину до завершення монтажу.
2. Перед встановленням кронштейнів заведіть жилку в отвори в кронштейнах і зафіксуйте з тильної сторони за допомогою вузла.
3. Встановіть кронштейни в монтажний профіль як зображено на малюнку (А,В)
4. Визначте місця на вікні для кріплення кліпс (№11). Для цього на рівній поверхні складіть ролету (№1) відповідно до схеми. Після чого прикладіть ролету до бажаного місця кріплення. Зробіть позначки місць для кліпс кріплення (№11).
5. Зверніть увагу на розташування ланцюжка управління (№3) ланцюжок повинен висіти вертикально вниз, а замок має знаходитись на задній стороні ланцюжка зверху.
6. Зафіксуйте кліпси (№11) на саморізи згідно попередніх позначок на вікні (попередньо зробіть отвори за допомогою свердла діаметром не більше 1мм - в комплект не входить). Встановіть монтажний профіль (№12) за допомогою кліпс (№11)
7. Встановлюємо редуктор з ланцюжком (№3) обов'язково звертаємо увагу на сторону управління, яка є комфортною для Вас. З іншої сторони встановлюємо барабан з пружиною (№4).
8. Встановіть ролету (№1) в кронштейни (№2) при цьому натиснувши на деталь (№4) як показано на схемі.
9. Встановіть натяжну трубку (№8) між тканининою як зображено на малюнку
10. Одягніть на ланцюжок обмежувач ланцюга (№5), для цього опустіть ролету в нижнє положення і на передню частину ланцюжка зверху одягніть обмежувач.
11. Ролета має фіксацію на жилці. В бокові заглушки (№8) вставте кільця для жилки (№9) та проведіть крізь них жилку.
12. Зафіксуйте натягувачі жилки (№6) на рамі вікна за допомогою саморізів та викрутки. Після чого протягніть жилку через натягувачі (№6) і викруткою зафіксуйте. Надлишок жилки відріжте ножицями.
13. На раму вікна встановіть фіксатор ланцюжка (№7)
14. На ланцюжок одягніть відвіс ланцюжка (№10), для цього необхідно завести в отвір ланцюжок, після чого необхідно з'єднати дві частини натягувача.
15. Перевірте роботу рулонної штори опустивши та піднявши її.

Дякуємо, що обираєте нас

Для довготривалої експлуатації виробом слід дотримуватись наступних рекомендацій:

- користуйтеся рівнем під час встановлення ролети (при незначному перекосі кронштейнів тканина може розмотуватись нерівно, а її краї можуть потрапляти до частин механізму, що може призвести до псування);
- керуйте механізмом плавно;
- при підйомі та опусканні тканини ланцюг утримуйте вертикально, не відводячи в бік;
- уникайте потрапляння агресивних та спиртвмісних розчинів, при використанні таких засобів для миття вікон слід дочекатись повного висихання скла та вивітрювання.

Забороняється прати і прасувати тканину, не можна використовувати для очищення жорсткі щітки та застосовувати плямоочисники. Виріб призначено для встановлення в середині приміщення з відносною вологістю повітря не більше 70-75%. Рекомендована суха чистка м'якою щіткою або пилосмоком.

краса та затишок

Гарантія

Фірма-виробник гарантує якісну роботу виробу протягом 36 місяців з дня продажу при дотриманні правил встановлення та експлуатації виробу. Тканинні ролети DecoSharm не підлягають обов'язковій сертифікації.

Увага! гарантія не розповсюджується на пошкодження, подряпини та порізи, які трапилися під час необережної розпаковки та не правильного монтажу. Побутові забруднення тканини, які виникли під дією конденсата або екскрементів комах, забруднення тканини та фурнітури не є приводом до рекламційного звернення.



Поділіться вашими
враженнями

Будемо вдячні за
відгук

Відскануй мене!

Вся необхідна
інформація

Відео інструкція
складання

Відскануй мене!

